

Инструкция для размешивания молочной смеси (до четырёх 240 мл бутылочек за одно приготовление)

- **ВСЕГДА** следуйте инструкции производителя детской молочной смеси для соотношения пропорции воды и смеси.
- Проведите регулируемое кольцо-фиксатор по спирали до необходимого уровня (рис. 2). Кольцо-фиксатор должно зафиксироваться на выбранном вами **делении**. Убедитесь в том, что выбранное деление позволяет пропеллеру находиться **ПОД ПОВЕРХНОСТЬЮ** жидкости на всём протяжении размешивания. Правильно выбранное деление позволит размешивать жидкость, не насыщая её воздухом.
- Наденьте крышку на кувшин. Удостоверьтесь, что захватывающие выступы на крышке плотно зашли в кромку верхней части кувшина. Крышка может быть выставлена в двух положениях – «открыта» и «закрыта для размешивания». Перед размешиванием поставьте крышку в положение «закрыта для размешивания».
- Начните размешивание, равномерно поднимая и опуская ручку миксера (медленно и без усилия), примерно со скоростью одна секунда на подъем и опускание ручки. Размешивание должно занимать менее одной минуты. После размешивания подождите одну минуту для исчезновения пузырьков с поверхности смеси.
- Разлейте смесь в бутылочки Dr.Brown's для кормления или хранения.

www.bemby.ru
(495) 740-6132
© 2008 Handi-Craft Company

DrBrown's

Natural Flow

Кувшин-миксер для детской молочной смеси Dr.Brown's



Кувшин-миксер для детской молочной смеси Dr.Brown's



- Помогает сократить количество воздуха в детской молочной смеси.
- Специально разработанные лезвия пропеллера позволяют размешать смесь быстро без образования сгустков.
- Регулируемое кольцо-фиксатор позволяет пропеллеру оставаться под поверхностью смеси при смешивании для одной, двух, трёх или четырёх бутылочек. Это позволяет не насыщать смесь воздухом, что может помочь уменьшить вероятность попадания воздуха в желудок ребёнка при кормлении.
- Допускается мытьё в посудомоечной машине. Легко разбирается.

Чистка

- Перед каждым применением тщательно вымойте и прополощите.
- Разберите миксер для мытья.
- Тщательно вымойте все части миксера в горячей воде с помощью моющих средств, затем тщательно прополощите.
- Допускается мытьё в посудомоечной машине. При мытьё в посудомоечной машине кладите все части миксера только в верхнюю корзину.
- После чистки соберите миксер.

Сборка

1. Присоедините пропеллер в основании спирального стержня (рис. 1).
2. Присоедините регулируемое кольцо-фиксатор к верхней части спи-

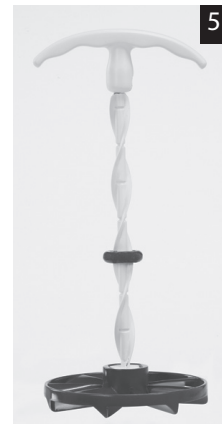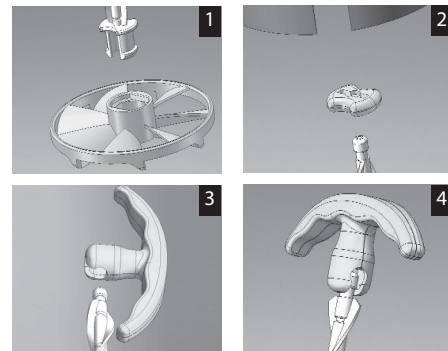

5. рального стержня и проведите его вниз по спирали до необходимого уровня (рис. 2). Проденьте верхнюю часть спирального стержня снизу вверх, сквозь крышку миксера.
3. Присоедините ручку к спиральному стержню (рис. 3).
4. Поверните ручку в рабочее положение (рис. 4).
5. Перед приготовлением смеси просто измените положение регулируемого кольца-фиксатора относительно ёмкости миксера (рис. 5).